Zubehörelektronikmodul (AEM) 2:2

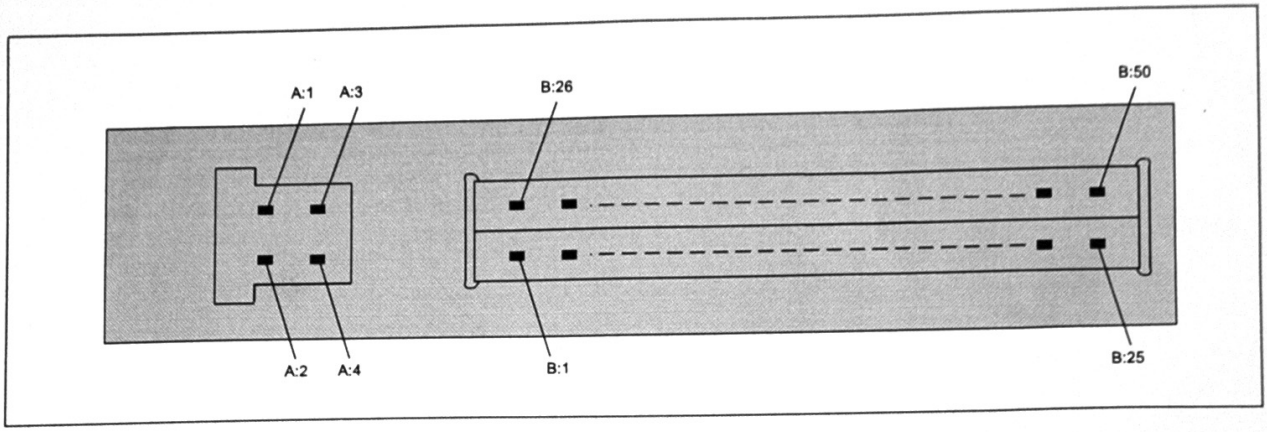

Pos.	Funktion	Typ
A:1	Stromverteilung	Masse
A:2	Stromverteilung	Speisung
A:3	CAN-Kommunikation	Eingangssignale/ Ausgangssignale
A:4	CAN-Kommunikation	Eingangssignale/ Ausgangssignale
B:1	Fernstart Heizung, minicall	Speisung
B:2	Fernstart Heizung, minicall	Masse
B:3	Fernstart Heizung, minicall	Eingangssignal
	Fernstart Heizung, Funksignal	
B:5	Elektrische Motorheizung	Lenkung Wechselstrom-versorgung
B:6	Einparkhilfe	Speisung
B:7	Einparkhilfe	Eingangssignal
B:8	Einparkhilfe	Masse
B:11	Freisprecheinrichtung, Audio ausschalten	Eingangssignal
B:12	Audio ausschalten	Ausgangssignal
B:13	Rheostat, Audio	Ausgangssignal
B:14	Geschwindigkeitssignal, Audio	Ausgangssignal
	Geschwindigkeitssignal, RTI Japan	
B:15	Alarmsignal	Ausgangssignal
B:16	Alarmsignal	Ausgangssignal
B:30	Antennenverstärker, Audio	Speisung
	Dimmer, RTI Japan	Ausgangssignal
B:33	Alarmsignal	Ausgangssignal
	RTI Japan	Lenkung X-Speisung
B:34	Alarmsignal	Ausgangssignal
	Rückwärtsgangsignal, RTI Japan	